ハンディークリーナー&ポータブル洗浄機保証書

持込修理

型　　名	CW-1000
お買上日	年　月　日
保証期間	1年

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お客様	フリガナ
	お名前
	ご住所　〒　－
	お電話

★販売店(店名・住所)

電話　　－　　－

個人情報について／株式会社太知ホールディングスでは、個人情報の重要性を認識し、厳重に管理致しております。

修理メモ

修理年月日	修理内容	担当
年 月　日		
年 月　日		

保証規定

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した時は、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。

本書に記載の内容と異なる使い方や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

① 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
(イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障・損害。
(ロ) お買上げ後の落下や輸送などで生じた故障・損傷。
(ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、煙害、ガス毒、異常電圧で生じた故障・損傷。
(ニ) 本書のご提示がない場合。
(ホ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、字句が書きかえられた場合。
(ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用)に使用された場合の故障・損傷。
(ト) 消耗部品の場合

② 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
③ 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan

株式会社 太知ホールディングス
TAICHI HOLDINGS LIMITED
http://www.anabas.co.jp
〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原村上ビル3階
お問い合わせ先: 電話03-5846-7211 FAX 03-5846-6639

取扱説明書　家庭用

このたびは本品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

20130001

●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●お読みになったあとは、必要なときにすぐに取り出せるように大切に保管してください。

保証書付

保証書に、お買い上げ日、販売店名などが記入されていることをご確認ください。

目　次

■安全にご使用いただく為に …… 2・3
■各部の名称と付属品 …… 4
■はじめに …… 5
■ご使用方法(ポータブル洗浄機) …… 5
■ご使用方法(ポータブル洗浄機)のつづき …… 6
■ご使用方法(ハンディクリーナー) …… 7
■ゴミの捨て方・お手入れ …… 8
■故障かなと思ったら …… 9
■仕様 …… 10
■保証とアフターサービス …… 10

安全にご使用いただく為に

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■表示の説明

⚠ 危険 「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと」を示します。

⚠ 警告 「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。

⚠ 注意 「取扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

■図記号の説明

禁止 ⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指示 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

注意 △は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

*1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

⚠ 警告

禁止 発煙や変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをシガーソケットから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

水ぬれ禁止 クリーナー本体の水洗いは絶対にしない

故障や発火の原因となります。

分解禁止 分解・修理・改造はしない

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。修理は販売店にご相談ください。

禁止 内部に水や異物等が入ったらすぐに電源プラグをシガーソケットから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。

禁止 電源コードが傷んだり、発熱したときは、電源プラグが冷えたのを確認しシガーソケットから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。

禁止 灯油・ガソリンなど可燃物やたばこの吸い殻、線香など火の点いたものは吸わせない

火災の原因になります。

禁止 本体を落下させたり、強い衝撃を加えない

故障の原因になります。

禁止 ポンプの空運転は絶対にしない

故障の原因になります。

禁止 噴射調整でノズルヘッドを回す時は、絶対、人、車輌に向けないで行ってください

ノズルヘッドがスプレーガンから脱落し当たる恐れがあります。

⚠ 警告

入れない 機器の上に物を置いたり、異物を入れたりしない

金属類（クリップや針、コインなど）や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、感電・火災の原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

水ぬれ禁止 雨天時の屋外や浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所に置いたり使用したりしない

火災・感電の原因となります。
降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

つぎのことを守る 電源コードを取り扱うときは、つぎのことを守る

- 傷つけない
- 延長するなど加工しない
- 加熱しない・引っ張らない
- 重い物を載せない・はさんだりしない
- 無理に曲げない・ねじらない
- 束ねたりしない

守らないと、火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

禁止 ガソリン・ベンジン・シンナーなど引火性の物の近くで使用しない

爆発や火災の原因になります。

禁止 フィルターを取付けずに使用しない

正しく取付けずに使用すると故障の原因になることがあります。

禁止 ガラス・針・カミソリの刃・殺虫剤などを吸わせない

感電・ショート・発火の原因になります。

禁止 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください

本体が変形したり、故障してやけどや発火の原因になります。

禁止 噴射調整でノズルヘッドを回す時は絶対、人・車輌に向けないで行ってください

ノズルヘッドがスプレーガンから脱落し当たる恐れがあります。

禁止 使用時以外は、必ず電源プラグをシガーソケットからぬく

ショートや絶縁劣化による感電・漏電・発火の原因になります。

火気禁止 火気に近づけない

本体の変形によるショートや発火の原因になります。

禁止 吸込口や排気口をふさいで運転しない

加熱による本体の変形・発火の原因になります。

免責事項について

・地震、雷、風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意又は過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・内容に関しては、将来予告なく変更する場合があります。

各部の名称と付属品

❶ 本体（クリーナー/洗浄機）　❷ 電源プラグ　⓫ 取扱説明書（保証書）

ポータブル洗浄機用パーツ類

❸ ホース（黒色）（6m）
❹ 給水ホース（半透明）（0.8m）
❺ 洗車ブラシ
❻ ステンレスノズル
❼ スプレーガン
❽ 折りたたみバケツ（容量11L）

ハンディークリーナー用パーツ類

❾ クリーナーノズルセット
※本体に直接装着します。

❿ ラバーノズル
※クリーナーノズルに装着します。

はじめに

※製品使用テストを行った為、少量の水が本体の中やホースに残っている場合があります。
不良品ではございませんので、ご了承ください。

本機は1台でポータブル洗浄機、ハンディクリーナーとして使用できます。

※ハンディクリーナーとしてのご使用方法は
8ページをご参照ください。

注　意

本体は防水仕様ではありません。絶対に水をかけないでください。

ご使用方法（ポータブル洗浄機）

電源プラグを抜いた状態で電源がOFFになっていることを確認してください。

1 『スプレーガン』に『ステンレスノズル』または『洗車ブラシ』を取り付けます。

●『スプレーガン』の先に『ステンレスノズル』をまっすぐに差し込み、『ステンレスノズル』のナットを回して取り付けます。
外れない様にしっかり取り付けてください。

『ステンレスノズル』のナット

●『スプレーガン』の先に『洗車ブラシ』をまっすぐに差し込みながら、『スプレーガン』自体を回し、しっかり取り付けます。
外れない様にしっかり最後まで取り付けてください。

2 上記でセットしたスプレーガンをホース（黒色）に取りつけます。

●まっすぐに差し込み、『ホース』のナットを回して、しっかり取り付けます。

3 本体にホース（黒色）と給水ホース（半透明）を取り付けます。

●本体の「吐水口」に『ホース』をまっすぐに差し込み、『ホース』のナットを回して、しっかり取り付けます。
●同様に本体の「給水口」に『給水ホース』をまっすぐに差し込み、『給水ホース』のナットを回して、しっかり取り付けます。

4 バケツに水を入れます。

●バケツに水を注ぎ、給水ホースを入れます。

注　意

●水道水をご使用ください。塩分濃度の高い水や川の水、溜め水は故障の原因となります。
●バケツの容量は11Lです。

ご使用方法（ポータブル洗浄機）のつづき

5 12Vカー電源プラグをシガーソケットに挿入し、電源スイッチを【洗浄機】にします。

●電源スイッチがオフになっていることを確認し、車のシガーソケットに『電源プラグ』を挿入します。

『電源プラグ』を車のシガーソケットに挿入

●電源スイッチを「洗浄機」側にすると始動します。

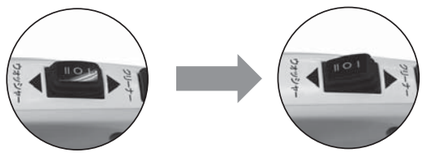

電源がオフの状態

洗浄機をオンにした状態

注　意

●車のエンジンを始動した状態でご使用ください。

6-1 水を噴射します。

●スプレーガンのハンドルをにぎるとポンプが動き水が噴射します。

●ハンドルをはなすと水の噴射が止まります。同時にポンプも停止します。

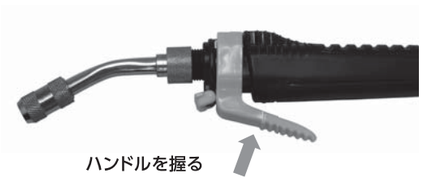

ハンドルを握る

6-2 水を噴射したままの状態でハンドルをロックすることが出来ます。

●ロックレバーを「カチッ」っと音がするまで内側に回すことによってロック状態にすることができます。

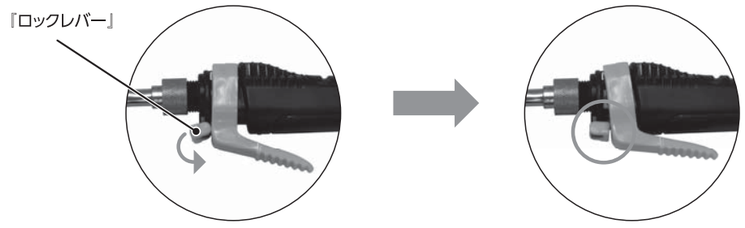

6-3 『ステンレスノズル』は水の噴射を調整をすることが出来ます。

●ノズルヘッドを回すと噴出の形状を変えられます。

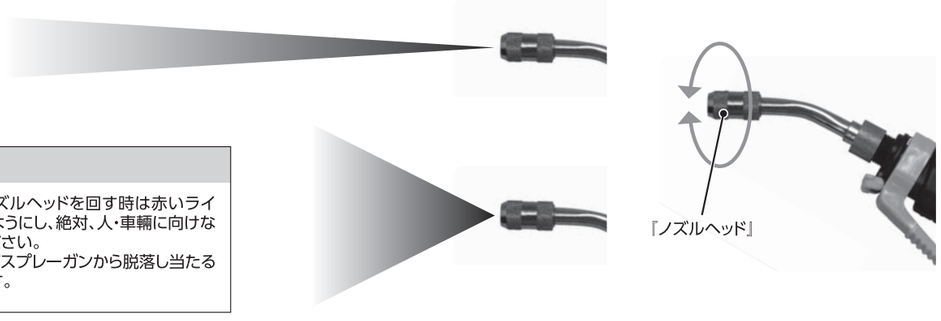

注　意

●噴射調整でノズルヘッドを回す時は赤いラインを超えないようにし、絶対、人・車輌に向けないで行ってください。
ノズルヘッドがスプレーガンから脱落し当たる恐れがあります。

ご使用方法（ハンディクリーナー）

電源プラグを抜いた状態で電源がOFFになっていることを確認してください。

1 用途に合わせて、ノズルをセットしてください。

●本体に直接ノズルを差し込み用途に合わせてセットします。

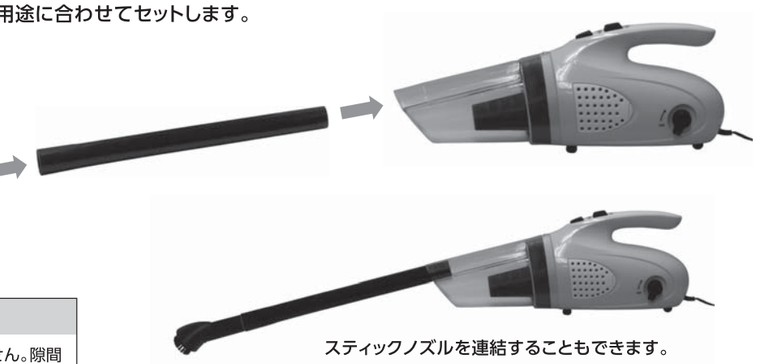

スティックノズルを連結することもできます。

注　意

●ラバーノズルは本体に直接セットできません。隙間ノズルにセットしてご使用ください。

2 12Vカー『電源プラグ』をシガーソケットに挿入し、電源スイッチを【クリーナー】にします。

●電源スイッチがオフになっていることを確認し、車のシガーソケットに『電源プラグ』を挿入します。

『電源プラグ』を車のシガーソケットに挿入

●電源スイッチを「クリーナー」側にすると始動します。

注　意

●車のエンジンを始動した状態でご使用ください。

●誤って『ダストケース脱着ボタン』を押すと『ダストケース』が外れ周辺を汚す恐れがありますのでご注意ください。

●ハンディークリーナーの連続運転は15分以内で使用してください。

●電源コードは束ねて使用しないでください。

電源がオフの状態

クリーナーをオンにした状態

ゴミの捨て方

ゴミを捨てる時は必ず電源スイッチをオフにし、シガーソケットから取り外してください。

1 ダストケースを本体から取り外してゴミを捨てます。

●ダストケース脱着ボタンを押して、ダストケースを外します。
●ダストケースからフィルターを取り出し、ダストケース内のゴミを捨てます。
●フィルターに付いている細かいゴミを取ってください。
●ダストケースをセットする時は脱着ボタンを押しながらセットしてください。

注　意

●ゴミはこまめに捨ててください。特にフィルターへのゴミの付着は吸引力の低下や、モーターの故障の原因となります。

お手入れ方法

お手入れのときは、電源プラグを必ず抜いて行ってください。

ダストケース

●中に溜まったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取り付けてください。

フィルター

●歯ブラシなどでゴミを取り除いてください。

排気フィルター

●本体のサイドから排気フィルターを取り出し水洗いをしてください。陰干しして十分に乾燥させてから本体に取り付けてください。

本体

●製品の汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
●シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

故障かなと思ったら

こんなときは故障ではありません。修理を依頼される前にご確認ください。

■ポータブル洗浄機

こんな時は	考えられる原因	処　置
スイッチを入れても電源が入らない	エンジンが始動していますか?	エンジンを始動してください。
	電源スイッチが「ウォッシャー」側になっていない。	電源プラグをシガーソケットにしっかり差し込んで、電源スイッチを「ウォッシャー」側にしてください。
	電源プラグの赤ランプが付いていますか?	内蔵ヒューズを確認してください。 ※ヒューズが切れていたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。
ノズルから水が出ない	給水ホースと吐水ホースが逆になっている。	ホースの接続を確認してください。
	給水ホースが折れ曲がっている。	給水ホースが折れ曲がらない様に使用してください。
放水していないのにモーターが止まらない	バケツの水が少ない。	電源スイッチをオフにし、バケツに水を補給してください。
	給水ホースがバケツに入っていない	給水ホースをバケツの水の中に入れてください。

■ハンディクリーナー

こんな時は	考えられる原因	処　置
スイッチを入れても電源が入らない	エンジンが始動していますか?	エンジンを始動してください。
	電源スイッチが「クリーナー」側になっていない。	電源プラグをシガーソケットにしっかり差し込んで、電源スイッチを「クリーナー」側にしてください。
	お湯を使用している。	水温が35℃以下であることを確認してください。
吸引力が弱い	ダストケース内や、フィルターにゴミがいっぱい溜まっていませんか?	ゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。
ゴミが排気口から飛び出す	フィルターは正しく取り付けられていますか?	確実に取り付けてください。

仕　様

電源	DC12Vカー電源
消費電力	ポータブル洗浄機:40W　　ハンディクリーナー:90W
作動圧力	0.49MPa
水量	スプレーガン:1.5～2.5L/min　　ブラシ:1.5L/min
バケツ容量	最大11L
クリーナー集塵容積	0.35L
連続使用時間	約15分
使用水温	0～35℃
本体サイズ	42(幅)×11.5(奥行)×16(高さ)cm
本体質量	約1.5kg
電源ヒューズ	10A
電源コード	電源コード約4.4m(シガーソケット式)
材質	本体:ABS樹脂

保証とアフターサービス

保証書

●保証書は、本書に添付されています。
●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入内容をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

補修用性能部品の保有期間

●本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
●補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。
●消耗部品のご注文などについては販売店又は弊社にご相談ください。

部品について

●修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは・・・・・・・・・ 持込修理

「故障かなと思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店又は弊社にご連絡ください。
●本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店又は弊社で修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店又は弊社にご相談ください。
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

愛情点検	長年ご使用の機器の点検を		
	このような症状はありませんか	●ACコードが傷んでいる ●煙が出る ●変な臭いがする ●その他の異常や故障がある	故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

※本機を廃棄される場合は、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

memo